

Admin
Chefkoch | Caterer
Food-Entwickler...



Kochen per Dashboard



- 1 Programm erstellen**
Hier kann das Programm einfach per Drag & Drop abgestimmt auf die Speise individuell angepasst werden.



- 2 QR-Code für erstelltes Programm generieren**
Klicke auf das QR-Code Icon und das System generiert dir automatisch einen QR-Code, den du downloaden oder drucken kannst.



- 2 Programmset erstellen**
Ein Programmset kann aus 10 einzelnen Programmen individuell erstellt werden. Du kannst per Drag & Drop deine zuvor erstellen Programme auf die gewünschte Drehreglerstufe ziehen und damit den KIPOT[®] komplett mit eigenen Programmen überspielen.

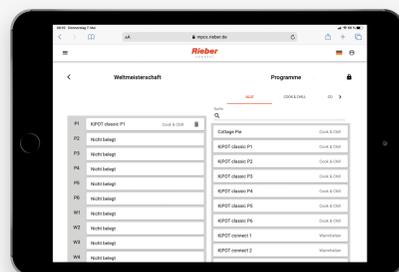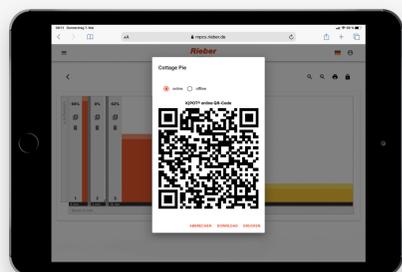

- 3 App User verwalten**
Über das browserbasierte Dashboard kannst du die App User einfach anlegen, bestehende löschen oder bearbeiten, sowie deren Passwörter zurücksetzen.

- 3 KIPOT[®] verwalten**
Hier behältst du die Übersicht über deine KIPOT[®] Geräte, diese kannst du individuell umbenennen oder aus dem System löschen.



App User
Servicekraft | Erzieherin
Büromitarbeiter...



Zubereitungsoptionen per App

- 1 App mit KIPOT[®] connecten**
Stelle den KIPOT[®] Drehregler auf das Smartphone Symbol. Wähle den KIPOT[®] in deiner App aus. Schalte dein Bluetooth am Smartphone/Tablet ein. Sobald du dich in der Nähe des KIPOT[®] befindest connected sich die App automatisch.




- 2 QR-Code Programm übertragen**
Scanne den QR-Code auf Rezept, Verpackung oder GN-Behälter/thermplates[®]. Das gescannte Kochprogramm erscheint und du kannst deine gewünschte Zielzeit auswählen.



- 2 Programmset übertragen**
Vorgefertigtes Programmset für z. B. Cook & Chill oder Cook & Freeze auswählen und damit automatisch auf den KIPOT[®] übertragen.




- 2 Kochfunktion übertragen**
Übertrage die Standard-Kochstufen für z. B. Grillen, Regenerieren bis Warmhalten.

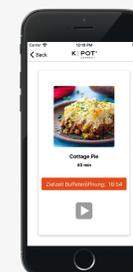

- 3 Drehregler einstellen**
Stelle den KIPOT[®] Drehregler auf das QR-Code Symbol, damit das Programm startet.



- 3 Drehregler einstellen**
Stelle den KIPOT[®] Drehregler auf das passende der 10 Programme, die du zuvor mit dem Programmset übertragen hast.



- 3 Drehregler einstellen**
Du kannst frei zwischen den Standard-Kochstufen wählen und deine Speise punktgenau Zubereiten und Ausgeben.

