

Dokumentation „Luftkondensator reinigen & Lüfter am Kondensator prüfen“

Schritt 1: Regiostation vom Stromnetz nehmen



- ❖ Kabel aus der Steckdose ausstecken

Schritt 2: Blende öffnen



- ❖ Schrauben lösen und entnehmen



❖ Schublade öffnen




❖ Blende herausklappen



❖ Achtung: Zapfen beim Herausnehmen der Blende nicht verbiegen

Schritt 3: Luftkondensator reinigen

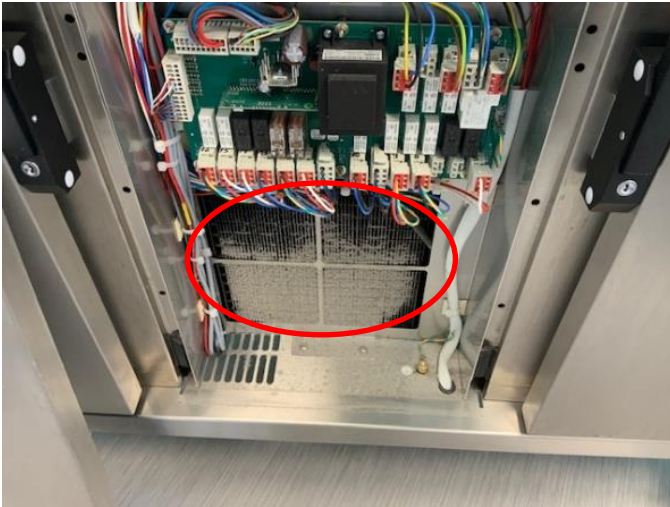


- ❖ Luftkondensator mit einem Staubsauger absaugen/reinigen. **Keine Druckluft verwenden! Kein Reinigungsmittel oder Wasser verwenden!**

- ❖ **Achtung Verletzungsgefahr! Lamellen sind scharfkantig.**



Schritt 4: Lüfter am Kondensator prüfen

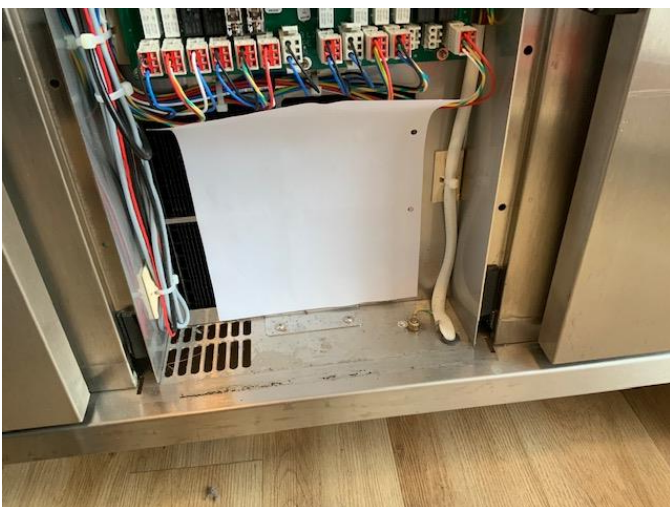


- ❖ Papier vor den Lüfter halten. Wird das Papier angesogen, ist der Lüfter in Ordnung.

Schritt 5: Blende schließen



- ❖ Blende wieder vorsichtig einhängen.
- ❖ Achtung: Zapfen nicht verbiegen.

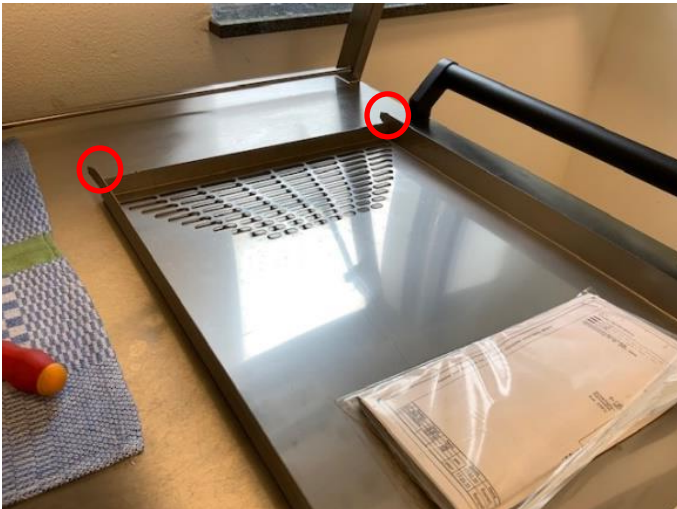

- ❖ Achtung: Zapfen nicht verbiegen



- ❖ Schublade öffnen



❖ Blende schließen



❖ Schublade schließen



❖ Blende mit den Schrauben wieder befestigen